



Paigaldusjuhised

Ladustamine

iDeck terrasilauad on soovitatav ladustada hasti ventileeritud katusealuses kohas pakkelintidega fikseeritud pakendis. Valtige kokkupuudet otsese ereda paikesevalgusega.

Juhuslikus järjestuses paigaldamiseks tellige laudasid 5 - 10% suurema porandapinna jaoks kui Te tegelikult katta kavatsete.

Kui lauad paigaldatakse nurga all on vajalik 10 - 20% varu.

Terrassilaudade ettevalmistamine paigaldamiseks

Moned troopilised puiduliigid sisaldavad parkaineid, mis teevad puidu vastupidavamaks. Seeparast on soovitatav enne laudade paigaldamist loputada neid korralikult veega, et esimese vihmaga ei tekiks tolist parkainete valjavoolu.

Paigaldamine betoonporandale voi keraamiliste plaatidega porandale

Tugitalad peavad olema poranda külge kinnitatud, et oleks tagatud kindel alus. Soovitame paigutada talad nii, et need jaavad aravoolusuunaga paralleelselt, seega terrassilauad kalde suunas.

Sel juhul peab iga meetri kohta olema tugitalades ca 1cm vee aravooluava. Kuna moned troopilised liigid (Bangirai) sisaldavad puitu vastupidavamaks muutvaid parkaineid, võib vihmavesi need pruuni vedelikuna puitmaterjalist välja uhta. Selle vedeliku otsest kokkupuudet krohvitud pinnaga, betoonseinte voi -porandaga kui kaitsmata pinnaga tasub kindlasti vältida. Soovitatav on kasutada kaitsekilet.

Paigaldamine looduslikule pinnale

Veenduge, et aluspind on tugev ja sile. Vajadusel looge stabiilne ja tasane kiht liiva voi kruusaga.

Paigutage uksteisest ca 50 cm kaugusele betoonplaadid (konniteeplaadid), et oleks tagatud piisav tugi ja kinnituskohad tugitaladele.

Kontrollige korgust ja uldist kaldenurka ning kinnitage tugitalad betoonplaatidele.

Vee aravooluks on vajalik kaldenurk ligikaudu 1 cm meetri kohta.

Umbrohu kasvama hakkamise vältimiseks on soovitatav maapind katta spetsiaalse riidega.



Tugikonstruktsioon


Kindla konstruktsiooni saavutamiseks peavad tugitalad olema aluse kulge kinnitatud. Tugitalade paksus peab olema vähemalt kahekordne terrassilaua paksus. Soovitatav tugitala laius 40 - 50mm, kohtades kus kaks lauaotsa ühendatakse vähemalt 70 mm.

Paigaldamisel jälgige, et tugitalade vahelised kaugused jaavad õigeks - see vahekaugus sõltub plaatide paksusest ja laiusest, (vt. graafikut).

Naiteks talade vahekaugused vastavalt ristloigetele: 25 x 145mm - 55cm

21 x 145mm - 40cm 21 x 120mm
- 35cm

Terrassilaua paksus (mm)

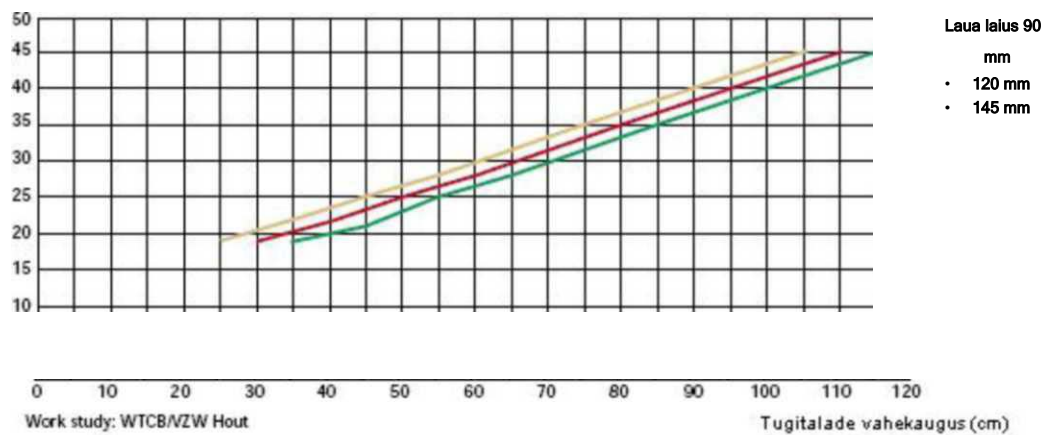

Vahekaugus laudade vahel

Sõltuvalt aastaegadega koos vahelduvast temperatuurist ja ohuniiskusest paisuvad ja tombuvad laudad kokku. Seda silmas pidades tuleb paigaldamisel pidada kinni järgnevatest reeglitest:

* Laudade vahekaugus peab olema 5 -10 mm. See tagab plaatidele piisava ruumi paisumiseks kokkutõmbumise vastavalt ilmastikutingimustele, ilma et laudad seejuures kahjustada saaksid.

* Juhul, kui kaetav ala ulatub seinani või muu paigalseisva takistuseni, siis peab aarmise laua ja selle seina / takistuse vahele jääma vähemalt 10 mm.

Kruvidega kinnitamine

Puurige laudadesse kruviavad. Kruvide soovitatav diameeter 5 - 7 mm.

Iga alustala kohal tuleb laud laiuses kinnitada kahe kruviga, millede pikkuseks on vähemalt kahekordne laua paksus.

Ava ja laua otsa vahekaugus peab olema maksimaalselt 5-7 cm ja minimaalselt 2 cm, et vältida koverdumisi.

Soovitatav on kasutada roostevabu kruvisid, et oleks tagatud nende pikk ja roostetamiseta kasutusiga.

Viimistlus

Terrassilaudade otste iilemised servad võib toodelda hooveldamise või lihvimise teel 45-kraadise nurga all.

Terrassilaudade hea dekoratiivse seisukorra säilitamiseks on soovitatav kasutada meie hooldusvahendeid iProtect ja iClean

iClean on vee baasil puhastusvahend, spetsiaalselt terrassilaudade puhastamiseks enne olitamist. 1 osa puhastusvahendit lisada 25 osale veele. 1 liitri vahendiga saab puhastada ca 14 m² terrassipinda.

iProtect on universaalne puiduoli toode. See kaitse ja toonib puitu, tuues paremini välja tekstuuri ja varvuse. 1 liitri oliiga on toodeldav 10 - 16 m² pinda.

Nautige oma uut terrassi, see kestab palju aastaid!